

jura[®]



Automatic Milk Frother / Milchschaümer

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl

ru

cs

Ihr Milchschaumer

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Bedienelemente	6
1 Aufstellen und anschließen	8
2 Bedienung	8
Milchschaum	8
Warme Milch	8
3 Reinigung	9
4 Transport und umweltgerechte Entsorgung	10
Transport	10
Entsorgung	10
5 Technische Daten	10
6 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise	11

Symbolbeschreibung

Warnhinweise



Warnpiktogramm. Es weist Sie auf mögliche Verletzungsgefahren hin. Beachten Sie stets die Informationen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, um mögliche Verletzungsgefahren oder Lebensgefahr zu vermeiden.



Das Signalwort **GEFAHR** weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwersten Verletzungen führt.



Das Signalwort **WARNUNG** weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



Das Signalwort **VORSICHT** (mit Warnpiktogramm) weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.



ACHTUNG weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung des Geräts führen können.

Verwendete Symbole



Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.



Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrem Milchschaumer noch leichter fällt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind.

Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden, lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig, wenn Sie ein elektrisches Gerät verwenden:

- Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Gerät beschädigt ist. Nehmen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial (z.B. Kunststoffbeutel) außerhalb der Reichweite von Kindern. Es besteht sonst Erstickengefahr.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert. Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich der Milchschaumer und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihres Milchschaumer angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 5 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie den Milchschaumer nur außerhalb der Reichweite von Kindern, da die Milch sehr heiß sein kann.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Milchbehälter.
- Fassen Sie den Milchbehälter während des Betriebs nur am dafür vorgesehenen hitzeresistenten Griff an.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche der Wärmeplatte.
- Verwenden Sie den Milchbehälter nicht in der Mikrowelle.
- Stellen Sie ausschließlich den mitgelieferten Milchbehälter auf die Wärmeplatte.
- Lassen Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten abkühlen.
- Stellen Sie den Milchschaumer und seine Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Achten Sie darauf, dass die Wärmeplatte und der Boden des Milchbehälters während des Betriebs immer sauber sind.
- Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.

**BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG AUF.
Geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur dazu, Milch im mitgelieferten Milchbehälter aufzuschäumen und/oder zu erwärmen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder

- Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.


Bedienelemente

Bedienelemente





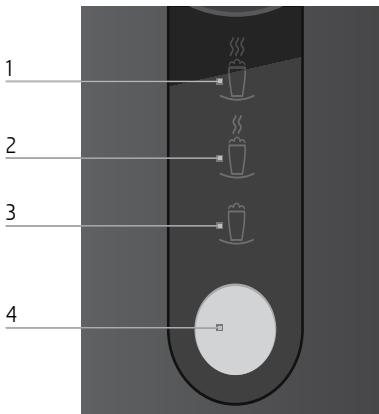


- 1 Deckel
- 2 Aufsatz für Milchschaum
- 3 Milchbehälter
- 4 Hitzeresistenter Griff
- 5 Wärmeplatte
- 6 Gerätesockel

- 7 Netzkabel
- 8 Aufsatz für Milch (auf der Geräteunterseite)





Gerätesockel

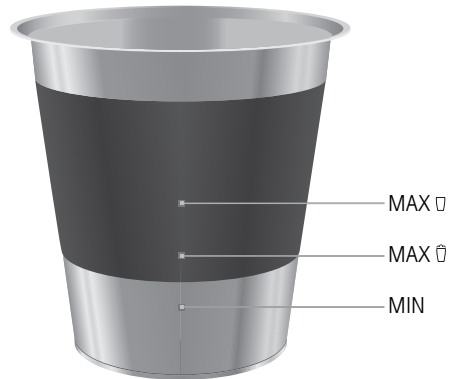- 1  Sehr warmer Milchschaum/Milch
- 2  Warmer Milchschaum/Milch
- 3  Kalter Milchschaum/Milch
- 4  Bedientaste



Füllmarkierungen (auf der Innenseite)

- MAX  Maximale Einfüllmenge für Milch
- MAX  Maximale Einfüllmenge für Milchschaum
- MIN Mindesteinfüllmenge

Im Lieferumfang sind drei Aufsätze enthalten: Je ein Aufsatz für Milchschaum und Milch auf der Geräteunterseite sowie ein Aufsatz für Milchschaum im Milchbehälter.



Aufsatz für Milchschaum



Aufsatz für Milch

1 Aufstellen und anschließen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihres Milchschaümers folgende Punkte:

- Stellen Sie den Milchschaümer auf eine waagrechte, stabile und gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort des Milchschaümers so, dass er vor Überhitzung geschützt ist.
- Bevor Sie den Milchschaümer das erste Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie aus hygienischen Gründen den Gerätesockel mit einem feuchten Tuch reinigen und den Milchbehälter gründlich ausspülen. Trocknen Sie alles gut ab.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

2 Bedienung

Mit Ihrem Milchschaümer können Sie Milch erwärmen und aufschäumen (☺ und ☹) oder kalten Milchschaum (☐) zubereiten.

- i** Füllen Sie immer ausreichend Milch in den Milchbehälter – **mindestens** bis zur Markierung MIN.
- i** Füllen Sie nicht zu viel Milch in den Milchbehälter – **höchstens** bis zur Markierung MAX ☹ für Milchschaum bzw. MAX ☐ für warme Milch.

Milchschaum

Beispiel: So bereiten Sie Milchschaum zu.

- ▶ Stecken Sie den Aufsatz für Milchschaum in den Milchbehälter. Er rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie mindestens bis zur Markierung MIN, aber höchstens bis zur Markierung MAX ☐ kalte Milch ein.

- ▶ Setzen Sie den Deckel auf den Milchbehälter.
- ▶ Stellen Sie den Milchbehälter auf den Gerätesockel.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▶ Drücken Sie die Bedientaste, bis das Symbol für die gewünschte Temperaturstufe leuchtet.
Als Bestätigung blinkt das gewählte Symbol drei Mal. Danach startet das Gerät automatisch.
- ▶ Warten Sie, bis das Gerät stoppt und das Symbol wieder erlischt.



i Sie können den Vorgang jederzeit unterbrechen: Drücken Sie hierzu die Bedientaste oder heben Sie den Milchbehälter vom Gerätesockel ab.

- ▶ Heben Sie den Milchbehälter ab und gießen Sie den Milchschaum um. VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Fassen Sie den Milchbehälter nur am Griff an. Berühren Sie nicht die Wärmeplatte.
- ▶ Stellen Sie den Milchbehälter auf eine hitzebeständige Unterlage oder zurück auf den Gerätesockel.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- ▶ Spülen und reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Warme Milch

Beispiel: So bereiten Sie warme Milch zu.

- ▶ Entnehmen Sie den Aufsatz für Milch aus der Geräteunterseite.
- ▶ Stecken Sie den Aufsatz für Milch in den Milchbehälter. Er rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie mindestens bis zur Markierung MIN, aber höchstens bis zur Markierung MAX ☐ kalte Milch ein.
- ▶ Setzen Sie den Deckel auf den Milchbehälter.
- ▶ Stellen Sie den Milchbehälter auf den Gerätesockel.

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▶ Drücken Sie die Bedientaste, bis das Symbol  oder  leuchtet. Das Symbol blinkt drei Mal. Danach startet das Gerät automatisch.
- ▶ Warten Sie, bis das Gerät stoppt und das Symbol wieder erlischt.

- i** Sie können den Vorgang jederzeit unterbrechen: Drücken Sie hierzu die Bedientaste oder heben Sie den Milchbehälter vom Gerätesockel ab.
- ▶ Heben Sie den Milchbehälter ab und gießen Sie die warme Milch um. VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Fassen Sie den Milchbehälter nur am Griff an. Berühren Sie nicht die Wärmeplatte.
 - ▶ Stellen Sie den Milchbehälter auf eine hitzebeständige Unterlage oder zurück auf den Gerätesockel.
 - ▶ Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
 - ▶ Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

3 Reinigung

Wir empfehlen Ihnen, den Milchbehälter täglich mit dem Milchsysteem-Reiniger von JURA zu reinigen. Der Milchsysteem-Reiniger löst problemlos Milchlösung, Eiweiße und selbst eingetrocknete Milchreste.

WARNUNG

Gesundheitsschädliches und reizendes Reinigungsmittel. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Reizt die Augen und Haut.

- ▶ Halten Sie Kinder FERN.
- ▶ Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt.
- ▶ Nach Hautkontakt: Waschen Sie die Haut sofort mit viel Wasser ab. Holen Sie bei Hautreizung ärztlichen Rat ein.
- ▶ Nach Augenkontakt: Spülen Sie die Augen bei geöffnetem Lidspalt 10–15 Minuten behutsam mit fließendem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- ▶ Nach Verschlucken: Spülen Sie sofort den Mund aus und trinken Sie viel Wasser in kleinen Schlucken. Vermeiden Sie Erbrechen. Suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt auf und zeigen Sie die Verpackung des Milchsysteem-Reinigers.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteteile.

- ▶ Lassen Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten abkühlen.



- i** Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harten Gegenstände. Dies kann das Gerät und den Milchbehälter beschädigen.

- i** Der JURA-Milchsysteem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ein Aufsatz (für Milch oder Milchschaum) ist im Milchbehälter eingesteckt. Das Gerät ist abgekühlt.

- ▶ Geben Sie eine Dosierkappe des Milchsysteem-Reinigers in den Milchbehälter.

4 Transport und umweltgerechte Entsorgung

- ▶ Füllen Sie bis zur Markierung MAX  frisches Wasser ein.
- ▶ Setzen Sie den Deckel auf den Milchbehälter.
- ▶ Stellen Sie den Milchbehälter auf den Gerätesockel.
- ▶ Drücken Sie einmal die Bedientaste, um den Milchschaumer einzuschalten. Das Symbol  blinkt drei Mal. Danach startet das Gerät automatisch.
- ▶ Warten Sie, bis das Gerät stoppt.
- ▶ Heben Sie den Milchbehälter ab und leeren Sie ihn.
- ▶ Spülen Sie den Milchbehälter, den Deckel und den Aufsatz gründlich unter fließendem Wasser und trocknen Sie alle Teile ab.
- ▶ Reinigen Sie den Gerätesockel mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn ab.

4 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport

Bewahren Sie die Verpackung des Milchschaumers auf. Sie dient zum Schutz beim Transport. Reinigen Sie den Milchbehälter vor dem Transport.













Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

5 Technische Daten

Spannung		220–240 V ~, 50/60 Hz
		120 Vac ~, 60 Hz
		127 Vac ~, 60 Hz
		220–240 V ~, 50 Hz
Konformitätszeichen	   	LISTED
Leistung		550–650 W
		600 W
		670 W
		550–650 W
Fassungsvermögen Milchbehälter		0,1–0,34 l
Kabellänge		ca. 0,75 m
Maße (B × H × T)		12,5 × 20,9 × 12,5 cm

6 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter www.jura.com.

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihr Gerät kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

